


Xiaomi Mi WiFi Router HD

Руководство по эксплуатации

Спасибо, что выбрали Xiaomi Router HD и Pro (R3P).
Чтобы начать работу, требуется всего три шага:

1

**Подключите маршрутизатор к
источнику питания и
присоедините сетевой кабель**

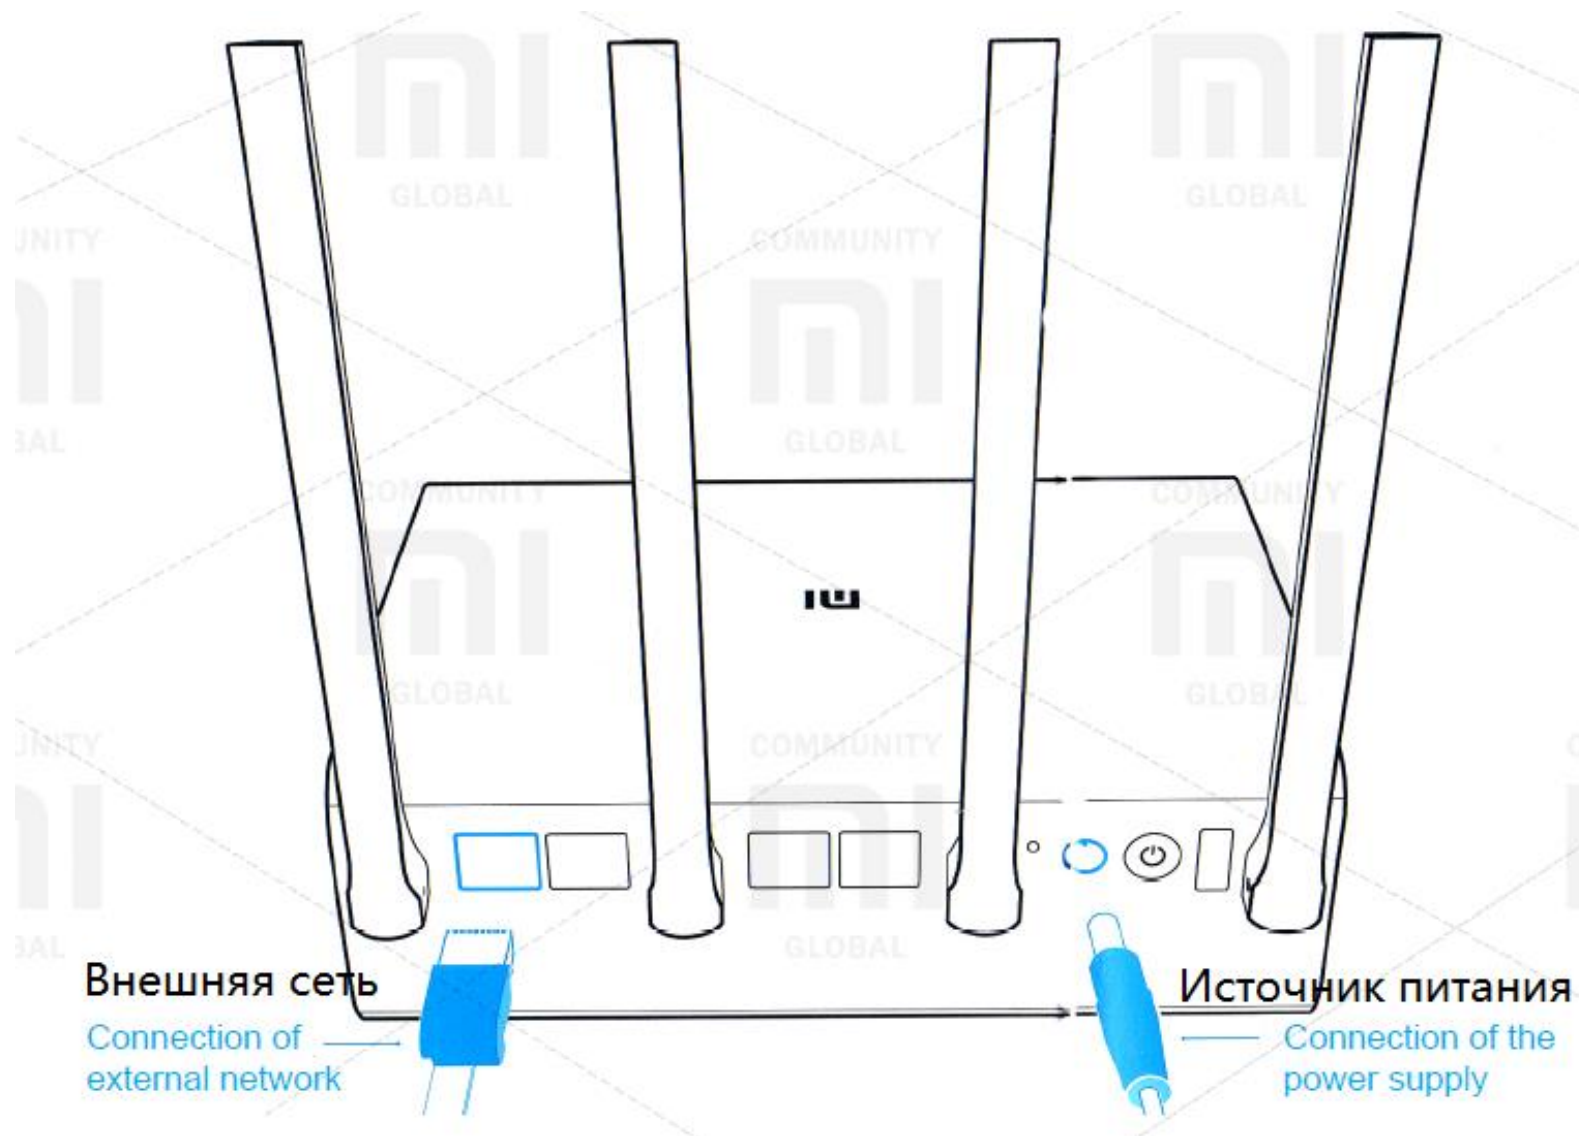


2

Подключение Wi-Fi

Подключитесь к беспроводной сети Вашего маршрутизатора (его имя должно быть: Xiaomi_XXXX).

*Пропустите этот шаг, если компьютер подключен к сети через сетевой кабель.

* «xxxx» - это 4 последних цифры MAC-адреса маршрутизатора

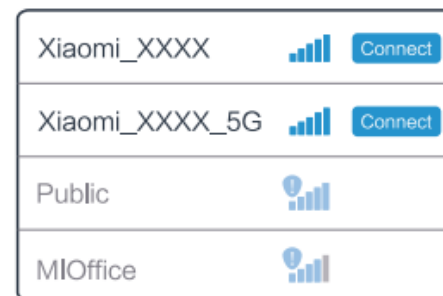

3

Откройте браузер или Mi Wi-Fi APP

Для настройки пароля перейдите на сайт miwifi.com или 192.168.31.1. Вы также можете сканировать QR-код для загрузки Mi Wi-Fi APP на своем мобильном устройстве.



Обзор

Введение в Xiaomi Router HD



Адаптер питания

Используйте этот адаптер для подключения Вашего маршрутизатора к электрической сети. Напряжение питания – 220 вольт.



4 элегантных антенны. Более сильный сигнал, лучшее покрытие.

4 всенаправленные антенны HG с опорой для проникновения в стену



Гигабитная сеть поддерживает широкополосный доступ.

один разъем Gigabit WAN и три разъема Gigabit LAN.



Используйте Mi Wi-Fi APP для управления маршрутизатором

Безопасность Wi-Fi / Родительский контроль



Интеллектуальная система с регулярными обновлениями

Интеллектуальная система Mi Wi-Fi постоянно оптимизируется и обновляется, чтобы улучшить стабильность и безопасность




Абсолютно новый USB 3.0 превышает скорость USB 2.0 в десять раз.

Подключение съемного винчестера через отверстие USB позволяет осуществлять высокоскоростной беспроводной доступ к документам.




Двухдиапазонная сеть AC в 3 раза быстрее

Поддержка 802.11ac Wi-Fi, одновременно в двух диапазонах. Скорость до 1167 Мбит / с

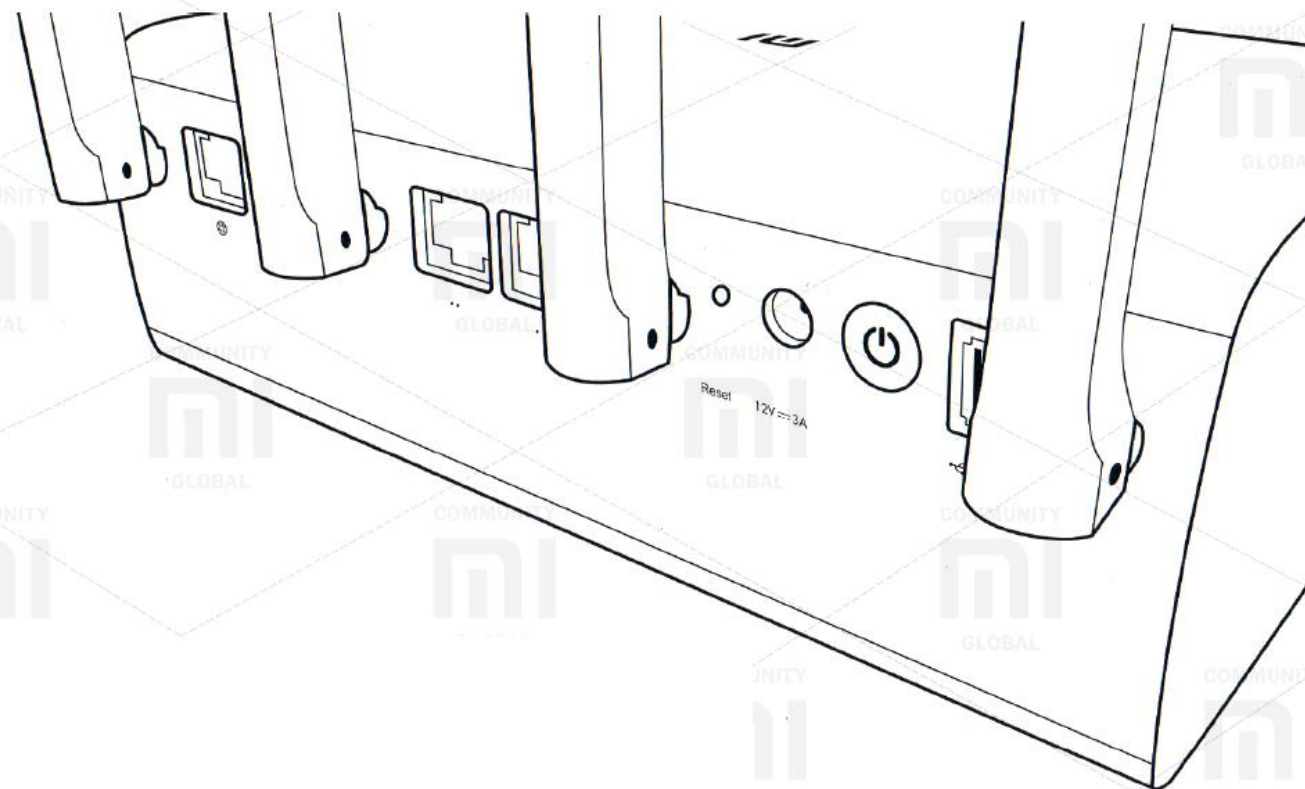

	Power Button	Кнопка питания	Включение и выключение (короткое нажатие)
12V  3A	Power Connector	Разъем питания	Подключение маршрутизатора к источнику питания
	USB Connector	Разъем USB	Подключение USB-оборудования (поддержка USB 3.0)
Reset	Reset Key	Системный сброс	Перезапуск маршрутизатора (Восстановление заводских настроек)
	Build-in Gigabyte LAN	Встроенные Гигабитные порты Ethernet	Высокоскоростное подключение к сети Ethernet
	Build-in Gigabyte External network	WAN порт Гигабит Ethernet	Подключение к сети провайдера

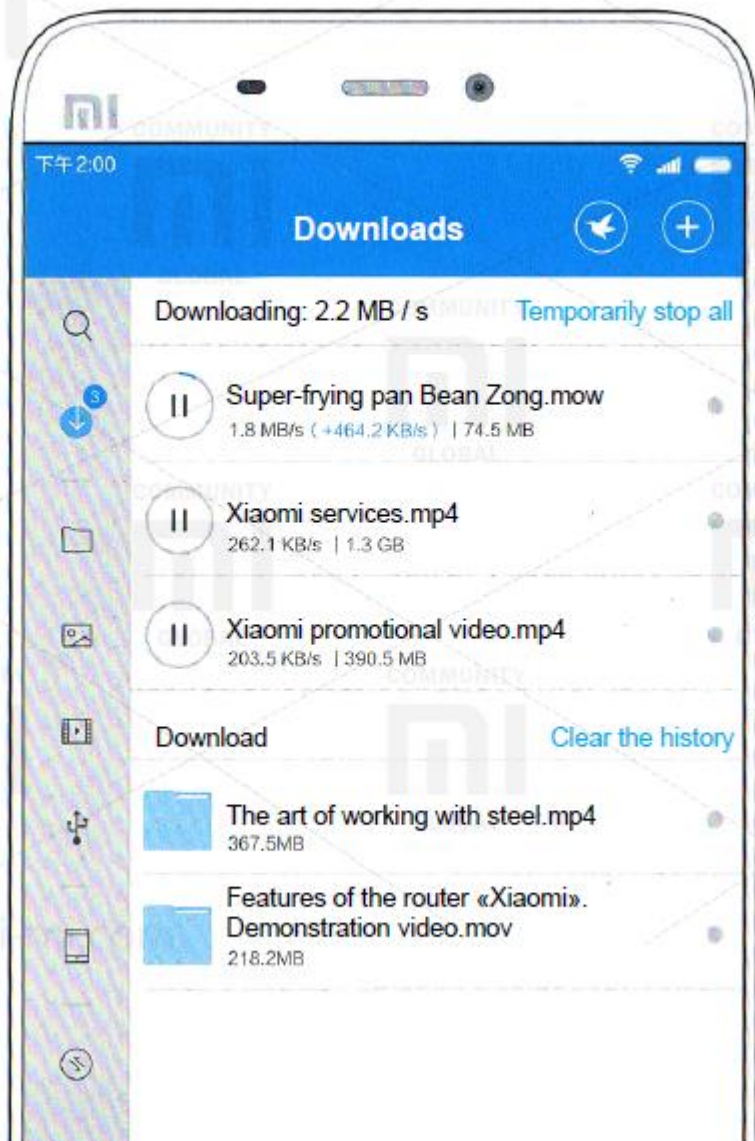

Удобная загрузка с помощью Thunder

Добавление задач загрузки в любое время через приложение на Вашем телефоне

Резервный фотоальбом с мобильного телефона

Подключитесь к WiFi. И резервная копия фотоальбома с мобильного телефона будет сделана автоматически (вам необходимо установить приложение).

Автоматический импорт фотографий с камеры

Подключите камеру к маршрутизатору через USB порт. И все новые фотографии и видео автоматически экспортируются на жесткий диск маршрутизатора.



© 2014 Xiaomi



© 2014 Xiaomi

Пользовательский интерфейс

Базовый WEB интерфейс маршрутизатора использует китайский язык. Для русификации скачайте из интернет-магазина Chrome приложение RUMIWIFI для браузера Chrome.: <https://chrome.google.com/webstore/detail/rumiwifi/mbiehbednoakmhlmjcpGPCiocekdjabp?hl=ru>

Отсканируйте QR код для быстрого перехода по ссылке:



Если вы не хотите устанавливать приложение RUMIWIFI, следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку:

1. Xiaomi router приветствует Вас


Прочитайте лицензионное соглашение перед использованием устройства и нажмите голубую кнопку, чтобы перейти к следующему экрану->"OK"



2. Выберите режим работы маршрутизатора, чтобы продолжить настройку

2.1 Режим маршрутизатора (Создание беспроводной сети)


2.2 Усилитель WiFi (Увеличить покрытие существующей WiFi сети)

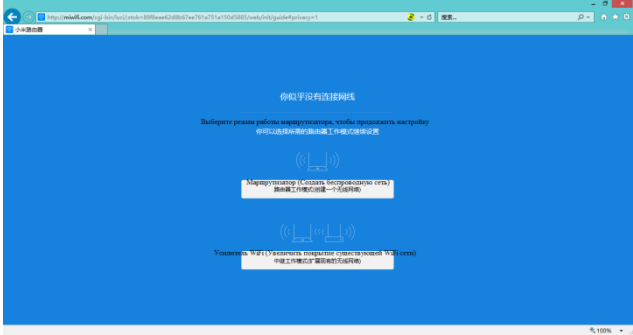

2.1.1 Режим маршрутизатора (Создать беспроводную сеть). Введите имя WiFi сети

2.1.1.1 Имя сети WiFi

2.1.1.2 Пароль сети WiFi

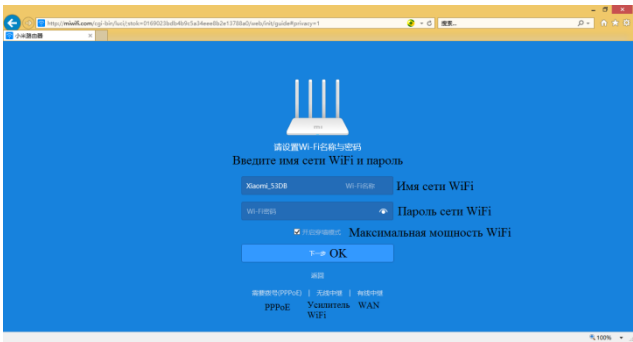

Вы можете получить дополнительную информацию по следующей ссылке:
https://www.ixbt.com/live/valendar/wi-fi-router-xiaomi-hd-c-zhestkim-diskom-1-tb-nebolshoy-domashniy-nas_2.html (Авторское право принадлежит ixbt.com и его авторам)
Отсканируйте QR код для быстрого перехода по ссылке:



Светодиодная индикация

Светодиод не горит	Маршрутизатор находится в процессе выключения или не подключен к источнику питания
Желтый	Мигает – обновление настроек. Горит постоянно – перезагрузка
Синий	Устройство включено и работает
Красный	Мигает – безопасный режим. Горит постоянно – системная ошибка (См. вопросы-ответы)

Вопросы-Ответы

Моя сеть подключена. Почему я не могу выйти в интернет?

Проверьте правильность подключения кабеля. Убедитесь, что вы правильно указали имя пользователя и пароль, предоставленные вашим оператором сети. Проверьте сеть с помощью Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и посмотреть результаты сетевой диагностики. Вы можете увидеть следующие ошибки:

Ошибка 678: провайдер не разрешает входить с той же учетной записью несколько раз.

Отключите сетевой кабель, выключите модем или сетевой сплиттер, подождите 10 минут и повторите попытку.

Ошибка 691: введенный пароль недействителен или срок действия вашей учетной записи истек.

Решение. Убедитесь, что имя пользователя и пароль, предоставленные вашим оператором сотовой сети, верны. Подтвердите с помощью поддержки вашего провайдера, что ваше имя пользователя и пароль действительны.

Какое имя Wi-Fi по умолчанию и пароль Wi-Fi перед настройкой?

Wi-Fi по умолчанию - это открытая сеть с именем формы Xiaomi_XXXX. Он не требует пароля для подключения

Каков веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?

Веб-адрес по умолчанию для Mi Router - miwifi.com или 192.168.31.1. Пароль по умолчанию такой же, как и Wi-Fi пароль, введенный во время настройки.

Почему индикатор горит красным при включении маршрутизатора?

Если индикатор моргает красным цветом, это означает, что система MiWiFi не смогла запуститься, и маршрутизатор перешел в безопасный режим. Все данные, хранящиеся на маршрутизаторе, защищены в этом режиме. Вы можете попробовать: настроить маршрутизатор через USB и восстановить данные или обратиться в службу поддержки.

Если красный индикатор горит постоянно, это означает, что маршрутизатор неисправен. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы решить эту проблему. Адреса сервисных центров указаны на упаковке данного устройства.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствие с кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования при температуре воздуха от -5 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности не более 95%. Срок службы указан на упаковке.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке при температуре воздуха от 0 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 95%. Срок хранения 3 года. Допускается штабелирование по высоте не более 10 штук.

Правила и условия перевозки (транспортировки)

Перевозка и транспортировка допускается любыми видами транспорта (за исключением космических кораблей и подводных лодок) в заводской упаковке и без ограничения расстояния.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования обратитесь в представительство (организацию, принимающую претензии) для получения дальнейших инструкций по утилизации товара.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствие с кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Импортер: ООО"Тенерис"

Адрес импортера: 119602, г. Москва, ул. Тропаревская, вл. 4, стр. 3, ком. 104

Срок службы: 12 месяца, Срок гарантии: 6 месяцев

Адреса Сервисных Центров, можно найти на нашем сайте: realsc.ru Выберите свою страну, затем в верхнем меню выберите пункт "Сервисные центры".

Дата производства: 01.10.2018

Страна происхождения: Китай



Xiaomi router series

Серия маршрутизаторов Xiaomi

Гарантийный талон

Warranty Card

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку данного устройства и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование устройства при соблюдении правил эксплуатации.

Адреса Сервисных Центров, можно найти на нашем сайте: www.realsc.ru, затем в верхнем меню выберите пункт "Сервисные центры". В открывшемся списке выберите свой город. Вы увидите всю информацию о сервисных центрах по близости.

Дата производства указана на этикетке.

На данную продукцию распространяются следующие гарантийные обязательства:

1. Гарантийный период на продукцию составляет 6 месяцев, на зарядное устройство (адаптер питания) и аккумуляторную батарею - 3 месяцев; 1Т HDD – 3 месяца; ремешок и кабель – 3 месяца с даты покупки. При этом гарантийный срок исчисляется с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, однако, ограничивается сроком службы изделия.

2. Срок службы продукта составляет 12 месяцев с даты производства.

3. Гарантийное обслуживание осуществляется через Авторизованные Сервисные Центры при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона.

4. При обращении в Авторизованный Сервисный Центр, обновление программного обеспечения является профилактической процедурой и не классифицируется как ремонт. Мы не несем ответственности за потерю персональных данных и настроек пользователя, сохраненных в изделии. Резервное копирование информации должно выполняться пользователем самостоятельно.

5. Производитель не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения с любыми аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.

6. Случаи, не подпадающие под гарантийное обслуживание:

(а) Окончание гарантийного периода;

(б) Продукт имеет механические повреждения, вызванные неправильным использованием или ненадлежащим обращением;

(в) Продукт был вскрыт, изменен или отремонтирован кем-то, кроме представителя Авторизованного Сервисного Центра;

(г) Дефект появился в результате использования неоригинальных материалов, запасных частей или неоригинальных расходных материалов или аксессуаров;

(д) Повреждения, появившиеся в результате несоблюдения условий эксплуатации, указанных в руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации;

(е) Повреждения, полученные в результате непригодных условий хранения или транспортировки, влажных, сырых или опасных для изделия местах, несчастного случая, деформации, неправильной установки, несоответствующем энергопитании, при попадании внутрь продукта веществ, жидкостей, насекомых, в результате форс-мажорных обстоятельств;

(ж) Программное обеспечение сторонних производителей или настройки, как включенные, так и загруженные в продукцию;

(з) Установка пиратских или незаконных программ, настройка и/или несанкционированное изменение программного обеспечения;

(и) Естественный износ продукции и комплектующих, включая, помимо прочего, царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов, снижение емкости аккумулятора;

(к) Серийный номер или код даты мобильного аксессуара был удален, смыт, счищен или изменен;

(л) Истек установленный срок службы продукта.

7. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

8. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантийный талон действителен только при правильно и разборчиво указанной модели, серийного номера, даты покупки, печати и подписи продавца.

Наименование, модель	
Серийный номер	
Наименование и адрес торгующей организации	
Дата покупки	
Подпись продавца и печать торгующей организации	