



# Black Kingkong. Беспроводной геймпад

## Руководство пользователя (PG-9128)


### Инструкция по применению

1. Данное устройство поддерживает игры Direct Play для Android / iOS, в том числе PUBG, King of Glory, Knives out. Прост в эксплуатации, прямое подключение, не требует установки дополнительного ПО. Системные требования: Android 6.0 и выше, iOS 11.0–13.3.1.
2. Поддержка игр по беспроводному соединению на смартфонах, планшетах (Android / iOS), Smart TV. Игры на P3, N•S и ПК (Windows) при подключении через провод.
3. Совместимые устройства: смартфоны/планшеты Android/iOS / Smart TV, P3, N•S, Windows.
4. Геймпад оснащен телескопическим креплением для телефона (до 95 мм).
5. Эргономическая конструкция обеспечивает максимальный комфорт для рук.

\* Из-за проблем совместимости некоторые мобильные телефоны могут не поддерживать это устройство (в первую очередь это касается смартфонов на платформе MediaTek [MTK]).

\* Если по причине официальных обновлений ПО игровой платформы, изменений исходного кода и других факторов, не зависящих от нас, некоторые игры не смогут / перестанут работать с нашим геймпадом, iPega не несет ответственности и оставляет за собой право окончательного толкования настоящих правил.

### Расположение кнопок

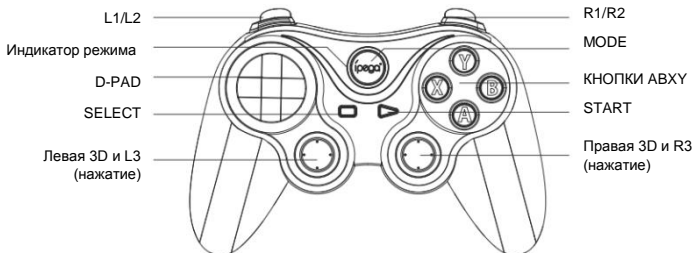

## Электрические характеристики

- 1 Рабочее напряжение: 3,7 В
2. Рабочий ток: < 20 мА
3. Статичный ток: < 15 мкА
4. Время непрерывной игры: > 10 ч
5. Напряжение / ток зарядки: 5 В пост. тока / 500 мА
- 6.Время зарядки: около 2 часов
- 7.Дистанция передачи Bluetooth 5.0: до 8 м
- 8.Емкость батареи: 400 мАч
9. Время в режиме ожидания: до 40 дней при полной зарядке



## Режим Direct Play (Android V3)

Зажмите A + MODE в течение 2 секунд, чтобы запустить режим Direct Play (Android V3), LED1 начнет мигать. Затем выполните поиск и подключитесь к устройству PG-9128 через Bluetooth. После подключения индикатор LED1 будет гореть непрерывно. Для повторного подключения нажмите MODE, LED1 медленно мигает.

Рис. 1


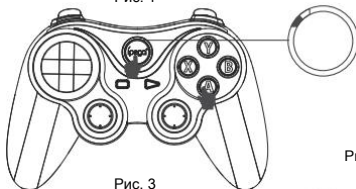


Рис. 3



Рис. 2

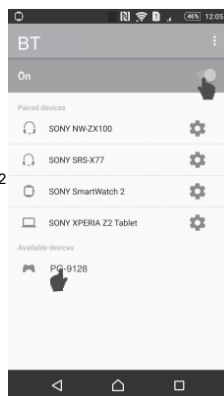

## Режим Direct Play (iOS V3)

Зажмите A + MODE в течение 2 секунд, чтобы запустить режим Direct Play (iOS V3), LED2 начнет мигать. Затем выполните поиск и подключитесь к устройству PG-9128 через Bluetooth. После подключения индикатор LED2 будет гореть непрерывно. Для повторного подключения нажмите MODE, LED2 медленно замигает.



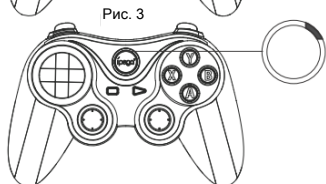


Рис. 2

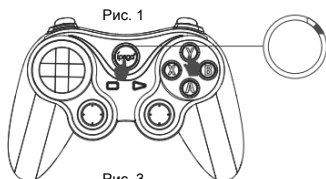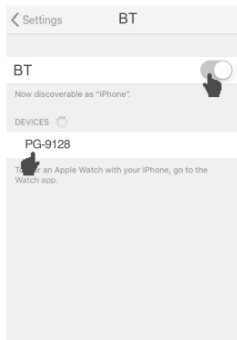

## Назначение кнопок для режима Direct Play

Проверьте настройки по умолчанию. Если вы хотите изменить значение кнопок по умолчанию, загрузите приложение Shooting Plus и задайте другое назначение кнопок.

Подробнее на сайте [www.ipecta.hk](http://www.ipecta.hk).

## Стандартный игровой режим Android

1. Для устройств смартфонов, планшетов Android, smart TV: зажмите X+MODE в течение 2 секунд для выбора режима и подключения, индикатор LED3 начнет мигать. Выполните поиск устройств Bluetooth и выберите PG-9128, когда соединение будет установлено, LED3 будет гореть непрерывно. После подключения нажмите MODE, индикатор LED3 будет медленно мигать, сигнализируя о повторном подключении.

Теперь вы можете играть в режиме эмуляции или скачать игры из Google Play, которые поддерживают геймпад.



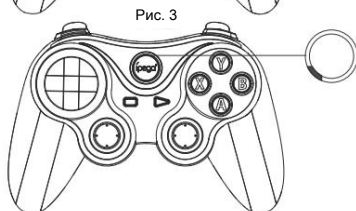


Рис. 2

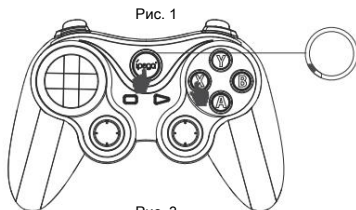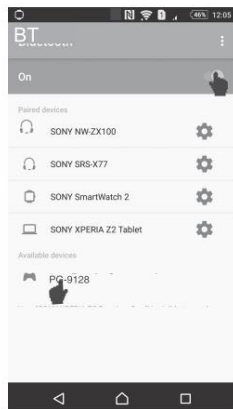

## Режим USB

При подключении по проводу различные режимы распознаются автоматически. После подключения USB-кабеля зажмите кнопку R1, пока индикаторы LED1 и LED3 не начнут мигать. Поддерживаются устройства Windows, Android, PS3 и N•S.

1. Подключение к ПК: после подключения USB-кабеля к компьютеру под управлением Windows зажмите кнопку R1, пока индикатор LED3 не начнет мигать (по умолчанию выбран режим X-input 360). Зажмите SELECT+START в течение 3 секунд, чтобы запустить режим D-input N•S. Загорится LED2.
2. Подключение к PS3 / N•S / Android: после подключения USB-кабеля к консоли зажмите кнопку R1. После соединения с устройством загорится индикатор (на консоли также загорится индикатор).

## Инструкции по эксплуатации

Кнопки Bluetooth-соединения (нажать и удерживать 3 с)	Режим Android Bluetooth		Режим iOS Bluetooth
	Режим Direct Play (Android V3)	Общий режим Android	Режим Direct Play (iOS)
Индикаторы	A+MODE	X+MODE	Y+MODE
Индикаторы	LED1	LED3	LED2
Примечание	Геймпад и тачскрин не могут работать одновременно		iOS 13.4 не поддерживается

Инструкция по подключению (нажмите и удерживайте 3 с)	Проводной режим (USB-кабель)	
	Проводной режим для P3/N•S/Android	Соединение с ПК
	Нажмите кнопку R1 и подключите геймпад к USB-порту консоли PS3	
Индикаторы	Расположенные на консоли индикаторы автоматически загорятся	Режим PS3: LED2 Режим 360: LED3
Примечание		Для переключения между режимами PS3 и 360 зажмите одновременно SELECT + START

## Зарядка / сон / включение / выключение

### 1. Зарядка:

- Низкий уровень заряда: индикатор LED4 быстро мигает, сигнализируя о необходимости зарядки.
- Идет зарядка. Индикатор LED4 медленно мигает.
- Полная зарядка. Индикатор LED4 горит постоянно.

### 2. Функции сна / пробуждения / отключения

- При бездействии в течение 5 минут геймпад войдет в режим сна.
- Нажмите MODE для повторного подключения.
- Для отключения удерживайте кнопку MODE 3 с. Устройство и все индикаторы LED будут отключены.



## Примечания

- Храните продукт в месте, защищенном от влаги и высоких температур.
- Во избежание повреждений не роняйте, не ударяйте, не прокалывайте и самостоятельно не разбирайте этот продукт.
- Устройство оснащено встроенными аккумуляторами. Не утилизируйте их вместе с обычным мусором.
- Не заряжайте геймпад в непосредственной близости от огня и других источников тепла.
- Для сохранения послепродажной гарантии не разбирайте продукт самостоятельно.

## Список аксессуаров




Геймпад x1



Крепление  
смартфона x1



D-pad x1



Руководство  
пользователя x1



Кабель Micro USB x1