135*70mm

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FB2536(S)



Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КЛАВИАТУРА



БОКОВАЯ ЧАСТЬ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



❶ Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

❷ Включите питание клавиатуры.

❸ Индикация: Светодиод будет гореть желтым цветом непрерывно в течение 10 сек. После подключения светодиод погаснет.

Примечание: для подключения к nano-ресиверу рекомендуется использовать кабель-удлинитель USB (убедитесь, что клавиатура находится на расстоянии не более 30 см к ресиверу).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN + 1 и выберите Bluetooth-устройство 1 - индикатор загорится синим цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 1 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает синим цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FB25] на вашем Bluetooth-устройстве.
Индикатор некоторое время будет гореть синим цветом, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN + 2 и выберите Bluetooth-устройство 2 - индикатор загорится зеленым цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 2 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает зеленым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FB25] на вашем Bluetooth-устройстве.
Индикатор некоторое время будет гореть зеленым цветом, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 3

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN + 3 и выберите Bluetooth-устройство 3 - индикатор загорится фиолетовым цветом.
Нажмите и удерживайте FN + 3 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает фиолетовым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FB25] на вашем Bluetooth-устройстве.
Индикатор некоторое время будет гореть фиолетовым цветом, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

(Windows / Android - это системная раскладка по умолчанию)

Система	Комбинация клавиш (Длительное нажатие в течение 3 сек)	Индикатор устройства/раскладка
iOS	fn + I/OS	Световая индикация выключится автоматически после мигания.
Mac	fn + O/MAC	
Windows, Chrome, Android & HarmonyOS	fn + P/WIN	

Примечание. Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена.
Вы можете переключить раскладку выполнив описанные выше шаги.

ИНДИКАЦИЯ

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



Индикация	Желтый цвет	Синий цвет	Зеленый цвет	Фиолетовый цвет
Переключение между устройствами	fn + 1	fn + 2	fn + 3	fn + 4
Переключение кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Постоянное свечение в течение 10 сек.			
Сопряжение устройства длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.		

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиши FN + ESC по очереди.

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим FN: FN + ESC

Fn После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию,
и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.



Windows / Android / Mac / iOS

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
fn + delete insert	Пауза	Пауза	Пауза
fn + ▲	Яркость +	Яркость +	Яркость +
fn + ▼	Яркость -	Яркость -	Яркость -
fn + backspace	Screen Lock		Screen Lock (только для iOS)
fn + enter	Scroll Lock	Scroll Lock	

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Многосистемная компоновка

Раскладка клавиатуры	Windows / Android (W / Й)	iOS / Mac (ios / mac)
fn + L R P	**Переключение:** ❶ **Выберите раскладку iOS, нажав Fn + I.** ❷ **Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O.** ❸ **Выберите раскладку Windows / Android, нажав Fn + P.**	
alt ctrl	Ctrl	Control ^
win start	Start	Option ⌥
alt cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt ctrl cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда заряд батареи ниже 25%, светодиод мигает красным цветом.

МЫШЬ

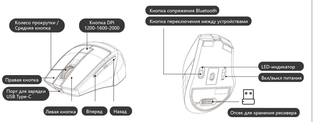

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



❶ Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

❷ Включите питание мыши

❸ Индикация: Светодиод будет мигать красным и синим цветом (10 сек.). После подключения светодиод погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



❶ Кратковременно нажмите кнопку Bluetooth и выберите «Устройство 1» (индикатор горит синим цветом в течение 5 сек.).

❷ Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 сек., индикатор медленно мигает синим цветом во время сопряжения.

❸ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите имя BT на устройстве и подключитесь: [A4 FB35C].

❹ После установления соединения индикатор будет непрерывно гореть синим цветом в течение 10 сек, а затем автоматически погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



❶ Кратковременно нажмите кнопку Bluetooth и выберите «Устройство 2» (индикатор горит красным цветом в течение 5 сек.).

❷ Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 сек., индикатор медленно мигает красным цветом во время сопряжения.

❸ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите имя BT на устройстве и подключитесь: [A4 FB35C].

❹ После установления соединения индикатор будет непрерывно гореть красным цветом в течение 10 сек, а затем автоматически погаснет.

ИНДИКАЦИЯ



Индикация	Красный и синий цвет	Синий цвет	Красный цвет
Переключение между устройствами: кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Быстро мигает в течение 10 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.
Сопряжение: длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.

После успешного подключения Bluetooth светодиод погаснет через 10 сек.

ЗАРЯДКА И ИНДИКАЦИЯ



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для мыши)

Вопрос Сколько всего устройств можно подключить одновременно?
Ответ Мышь/ки местами и подключайте до 3 устройств одновременно. 2 устройства с Bluetooth + 1 устройство с частотой 2.4 ГГц.

Вопрос Запоминает ли мышь подключенные устройства после выключения питания?
Ответ Мышь автоматически запомнит и подключит последнее устройство. Вы можете переключать устройства по своему усмотрению.

Вопрос Как мне узнать, какое устройство в данный момент подключено?
Ответ Когда питание включено, световой индикатор будет отображаться в течение 10 сек.

Вопрос Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth?
Ответ Повторите процедуру подключения устройств Bluetooth.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для клавиатуры)

Вопрос Как переключить раскладку под другую систему?
Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I / O / P в Windows | Android | Mac | iOS.

Вопрос Можно ли сохранить раскладку?
Ответ Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос Сколько устройств можно подключить?
Ответ Меняйте местами и подключайте до 4 устройств одновременно.

Вопрос Клавиатура запоминает подключенное устройство?
Ответ Устройство, которое вы подключали в прошлый раз, запоминается.

Вопрос Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?
Ответ При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).

Вопрос Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-3?
Ответ Нажав сочетание клавиш Fn + Bluetooth (7 - 9).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц
Рабочий диапазон: 5–10 м
Ресивер: Нано USB-ресивер
Модель клавиатуры: FB625
Мульти-устройство: 4 устройства (Bluetooth x 3, 2.4 ГГц x 1)
Раскладка: Windows | Android | Mac | iOS
Батарея: 1 щелочная батарея типа AA
Срок службы батареи: около 650 часов (12 месяцев)

Модель мыши: FB35C / FB35CS (версия с бесшумным щелчком)
Разрешение: 1200-1600-2000 DPI
Мульти-устройство: 3 устройства (Bluetooth x 2, 2.4 ГГц x 1)
Батарея: перезаряжаемая литиевая батарея
Время зарядки: около 2 часов
Количество кнопок: 6
Системная платформа: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, стучать, разбивать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0 °C.
5. Do not remove or replace the lithium battery.
6. Пожалуйста, используйте зарядный кабель, входящий в комплект поставки, для зарядки продукта.
7. Не используйте для зарядки какое-либо оборудование с напряжением выше 5В.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель не несет ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в случае использования данного устройства в условиях, не соответствующих указанным выше характеристикам и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации потребителем.

Изготовитель:
A-FOR TEN KO.,LTD., Тайвань, 6Fl. NO108, Min-Chyuh, Road, Kondan District, Nuo Taiwan City, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год.
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Электронная версия руководства пользователя